


# Daily Cleaning for the Eco Oven

## Daily Cleaning

Follow the steps below when cleaning your Eco oven. Use only TurboChef® -approved cleaning chemicals. The use of any other cleaning products may damage critical oven components, resulting in a non-warranty service call.

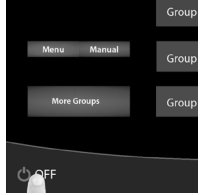


Step 1

### Step 1: Prepare the Oven

**⚠ WARNING:** The oven operates at approximately 500°F (260°C) and may cause injury if not allowed to cool properly.

- Turn off the oven by touching the Off icon.
- Slightly open the oven door.
- Cooling takes approximately 30 minutes. **DO NOT** proceed to Step 2 until the oven displays “ready to clean.”

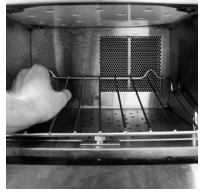


Step 2 (Fig A)

### Step 2: Remove the Wire Rack and Lower Jetplate

**⚠ WARNING:** Be sure the oven interior is cool before removing these items.

- Lift the rear of the rack up and slide it upward to the back of the oven to remove (Fig. A).
- Loosen the bottom jetplate thumbscrew.
- Lift the front of the bottom jetplate and pull it out from the cavity (Fig. B).

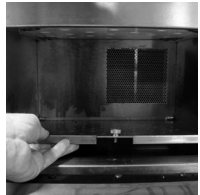

Step 2 (Fig B)

### Step 3: Clean the Wire Rack and Lower Jetplate

- Wash, rinse, sanitize, and dry the rack and jetplate.



Step 4

### Step 4: Clean the Air Filter

**⚠ CAUTION:** TurboChef does not recognize blocked air vents as a warrantable claim. The filter must be cleaned regularly or replaced if damaged. During oven operation, the filter must remain in place at all times.

- Remove the air filter from the back of the oven.
- Rinse the air filter with hot water.
- Allow the air filter to dry completely.

**⚠ CAUTION:** DO NOT operate the oven without the air filter in place.



Step 5

### Step 5: Wipe the Oven Interior


- Use a food vacuum or damp towel to remove large particles from the oven cavity.

### Step 6: Clean the Oven Interior

- Spray TurboChef Oven Cleaner onto the top, bottom, and sides of the interior.

**⚠ CAUTION:** DO NOT spray Oven Cleaner into the holes on the back oven wall. Doing so can damage critical oven components, resulting in a non-warranty service call.


- Allow Oven Cleaner to penetrate stains for five minutes.
- Clean the oven interior with a nylon scrub pad.

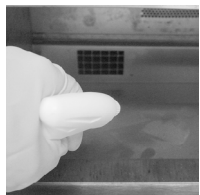

Step 6

## Supplies and Equipment

TurboChef® Oven Cleaner (Product Number: 103180), TurboChef® Oven Guard (Product Number: 103181), Kay ClickSan® sanitizer, nylon scrub pad, clean damp and dry towels, disposable gloves, protective eyewear, dust mask (optional)

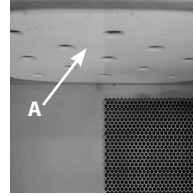

Step 6, Continued

### Step 6: Clean the Oven Interior, Continued

**⚠ CAUTION:** DO NOT attempt to scrub the upper jetplate (A). If food is stuck to the oven ceiling, gently remove it without applying pressure to the glass plate. Breakage will result in a non-warranty service call.

**⚠ CAUTION:** DO NOT remove the top glass jetplate (A); breakage will result in a non-warranty service call.



Step 7

### Step 7: Clean and Dry the Oven Door

- Clean the oven door with Oven Cleaner and a nylon scrub pad.
- Wipe the oven door with a damp towel, and then a dry towel.



Step 8

### Step 8: Rinse or Wipe the Oven Interior

**⚠ CAUTION:** DO NOT use a hose or water jet for cleaning. Doing so can damage critical oven components, resulting in a non-warranty service call.

- Wipe down the oven interior with a clean damp towel.
- Dry the oven interior with a clean towel.




Step 9

### Step 9: Apply TurboChef Oven Guard

- Spray TurboChef Oven Guard onto a clean towel.
- Wipe the interior walls and the inside of the oven door.

**⚠ CAUTION:** DO NOT spray Oven Guard into the cavity, especially around the holes on the back oven wall. Doing so can damage critical oven components, resulting in a non-warranty service call.

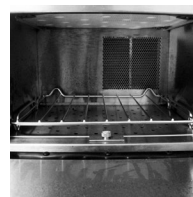

Step 10

### Step 10: Reinstall Components

- Reinstall the lower jetplate and tighten the thumbscrew.
- Reinstall the wire rack.
- Close the oven door.
- Reinstall the filter, or replace it with a new one if the mesh is deteriorated, has large openings, or has started to dislodge from the frame.



Step 11

### Step 11: Clean the Oven Exterior

- Wipe the oven exterior with a clean, damp towel.
- Remove the lower panel and remove large food particles.
- Wipe the panel with a clean, damp towel.


**⚠ CAUTION:** DO NOT spray chemicals into any openings, such as the louvers on the side panels or the rear vent catalyst housing. Doing so can damage critical oven components, resulting in a non-warranty service call.

- The oven is ready to turn on.

# Instrucciones de Limpieza Diarias del horno Eco

## Mantenimiento Diario

Siga los pasos de limpieza indicados abajo para el horno Eco. Utilice solamente los limpiadores aprobados por TurboChef®. La falla en el cumplimiento de estos procedimientos o el usar otros limpiadores puede cancelar la garantía y podría dañar el horno.

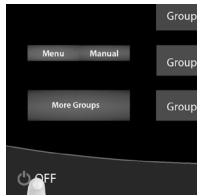


Paso 1

### Paso 1: Enfríe el Horno

**⚠ ADVERTENCIA:** El horno opera a una temperatura aproximadamente de 500°F (260°C) y puede causar graves heridas al no dejar que se enfríe por completo.

- Apague el horno oprimiendo la tecla "Apagado" (Off).
- Ligeramente abra la puerta del horno.
- El enfriamiento toma aproximadamente 30 minutos. NO proceder al paso número 2 hasta que la pantalla indique "ready to clean."

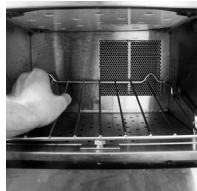


Paso 2 (Fig A)

### Paso 2: Remueva el Estante de Alambre y la Placa Inferior

**⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese que el interior del horno esté completamente frío.

- Levante la parte posterior del estante y deslice hacia arriba hasta la parte posterior del horno para remover (Fig. A).
- Afloje el tornillo de la placa inferior.
- Levante la placa inferior del lado delantero y sáquelo de la cavidad del horno (Fig. B).

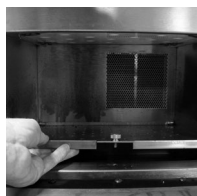

Paso 2 (Fig B)

### Paso 3: Limpie el Estante de Alambre y la Placa Inferior

- Lave, enjuague, desinfecte, y seque completamente el estante de alambre y la placa inferior.



Paso 4

### Paso 4: Limpie el Filtro de Aire

**⚠ ADVERTENCIA:** Filtros de aire bloqueados NO estan cubiertos bajo la garantía de TurboChef. El filtro deberá ser limpiado diariamente o reemplazado si se encuentra dañado. El filtro deberá permanecer en su lugar durante la operación del horno en todo tiempo.

- Retire el filtro de aire detrás del horno.
- Enjuague el filtro de aire con agua caliente.
- Permita que el filtro se seque completamente.

**⚠ ADVERTENCIA:** NO operar el horno sin el filtro.



Paso 5

### Paso 5: Limpie el Interior del Horno

- Use una aspiradora para alimentos o una toalla húmeda para eliminar las partículas grandes de la cavidad del horno.

### Paso 6: Limpie la Cavidad del Horno

- Rocíe la superficie del interior del horno con el limpiador de horno TurboChef Oven Cleaner y limpie la parte superior, los laterales y el fondo de la cavidad.

**⚠ ADVERTENCIA:** NO rocíe el limpiador de horno TurboChef Oven Cleaner en las perforaciones de la pared trasera de la cavidad del horno. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.


- Deje que el limpiador permanezca en reposo sobre las manchas durante cinco minutos.
- Limpie el interior del horno con un estropajo de nylon.



Paso 6

## Materiales y Equipo

Limpiador de horno "Oven Cleaner" TurboChef® (Número de producto: 103180), Protector para horno "Oven Guard" TurboChef® (Número de producto: 103181), desinfectante, estropajo de nylon, toallas limpiadoras húmedas y secas, guantes desechables, lentes protectores, máscara anti polvo (opcional), marca Kay ClickSan®

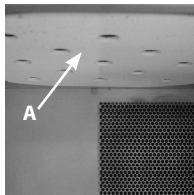

Paso 6, Cont.

### Paso 6: Limpie la cavidad del horno, Cont.

**⚠ ADVERTENCIA:** NO intente tallar la placa superior (A). En caso de comida pegada en el techo del horno, remueva suavemente sin aplicar presión a la placa de vidrio. Presión excesiva puede causar rotura dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

**⚠ ADVERTENCIA:** NO quitar la placa superior de vidrio (A); puede causar rotura dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía



Paso 7

### Paso 7: Limpie y seque la puerta del horno

- Limpie la puerta del horno con limpiador para horno y un estropajo de nylon.
- Limpie la puerta con una toalla húmeda, secar completamente con una toalla limpia.



Paso 8

### Paso 8: Enjuague o limpie el interior del horno

**⚠ PRECAUCION:** NO usar alta presión de agua para lavar el horno. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

- Limpie el interior del horno con una toalla húmeda.
- Secar completamente con una toalla limpia.




Paso 9

### Paso 9: Rocíe guarda para hornos TurboChef Oven Guard

- Rocíe guarda para hornos TurboChef Oven Guard sobre una toalla limpia y seca.
- Limpie el interior de la cavidad y el interior de la puerta del horno.


**⚠ ADVERTENCIA:** NO rociar guarda para hornos TurboChef Oven Guard en la cavidad del horno, especialmente en las perforaciones de la pared trasera de la cavidad del horno. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

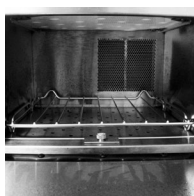

Paso 10

### Paso 10: Reinstale los componentes

- Reinstale la placa inferior y apriete el tornillo.
- Reinstale el estante de alambre.
- Cierre la puerta del horno.
- Reinstale el filtro o reemplace con uno nuevo si la malla se encuentra deteriorada, tiene aberturas grandes o comienza a separarse del marco.

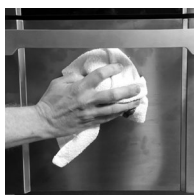

Paso 11

### Paso 11: Limpie el exterior del horno

- Limpie el exterior del horno con una toalla húmeda.
  - Remueva el panel inferior y elimine las partículas grandes de comida
  - Limpie el panel con una toalla húmeda.
- ⚠ PRECAUCION:** NO rocíe químicos en ninguna abertura, tales como las persianas en los paneles laterales o el bastidor del catalizador de ventilación trasero. Al hacerlo puede causar daños críticos a los componentes, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.
- El horno esta listo para prender.